# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41



新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220 上記以外 ) 06-6440-4411

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

電話受付:365日・24時間受け付けます。

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取っていただき、内容をよくお読みの後、大 切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 (ただし、パックフィルターはのぞく) 詳しくは保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

クリーナーの補修用性能部品は製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部品です。

クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

#### 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせてい

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは

持込修理

18ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから 抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

#### 保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご 相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により 有料で修理させていただきます。

このような

ありませんか。

症状は

#### 修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで構成さ れています。

故障した商品を正常に修復するため 技術料 の料金です。

修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	
使利グモ	お買い上げ店名	電話 (	)	-	

### 愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!

スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。

こげくさい臭いがする。

その他の異常がある。

電源コードを動かすと運転が止まるときが

紙パックを交換しても、保護装置がすぐに 中 止 はたらいて止まる。

部品代

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセ ントから電源プラグを抜 いて、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理をご 相談ください。


### 東芝コンシューママーケティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

## **TOSHIBA**

東芝クリーナー<sup>(家庭用)</sup> 取扱説明書

VC-S200EX

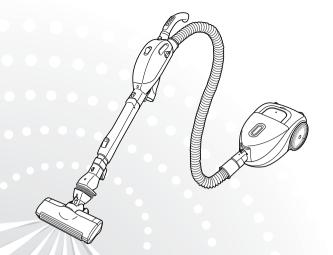

このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解して ください。

お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

**パ** ワフルな吸引力とクリーンな排気を実現するために、 紙パックタイプクリーナーの手元部に新開発の手元カップを搭載した 新集塵方式のクリーナーです。

手 元カップの切換レバーで


「パワフル&クリーン」モードと「ハイパワー」モードを 生活シーンに合わせて切り換えできます。

## 通常の お掃除に

「パワフル&クリーン」モードでお掃除

髪の毛や綿ホコリなどの大きなゴミを手元カップでキャッチします。 細かいゴミを本体の高性能トリプルパックフィルター(VPF-7)で 捕集するのでパワーが持続し、排気もキレイです。

手元カップにたまったゴミは、腰を曲げずに捨てることができます。



「パワフル&クリーン」モードと ● 「ハイパワー]モードの切り換えが できます。







安全上のご注意・・・・4~	5
お願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
各部のなまえとはたらき・・・・6~	7

お掃除のしかた・・・・・・・8~9
お掃除終了後は・・・・・・・9

ゴミの捨てかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	2	~	1	3
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	4	~	1	7

このようなときは・・・・・・18
保護装置について・・・・・・19
抗菌の効果・・・・・・ 1 9
仕様・・・・・・19

保証とアフターサービス・・・・・裏表紙

「ハイパワー」モードでお掃除

ゴミをまとめてキャッチします。 (手元カップにはゴミはたまりません)

しっかり

# 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただく ために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお 守りください。

#### 表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷\*1を負うことが想定されること」を 示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を負う ことが想定されるか、または物的損害\*3の発生 が想定されること」を示します。

- \*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、中毒などで、後遺症が残 るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感雷などをさします。 \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近く に絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文

注 意 章で示します。



改造はしない また、修理技術者以外 の人は、分解したり修理をしない

分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買 い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センタ ーにご相談ください。



電源コードは黄マーク以上引き出さない 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ 張ったり、ねじったり、たばねたりしない また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になり ます。



電源コード、電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火の原因になります。



床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止 装置など底面には触れない

接触禁止 手などをけがすることがあります。特に小さな お子さまにご注意ください。



電源は交流100Vで、定格15A以上の コンセントを単独で使う

火災・感電の原因になります。 100V· 15A以上



電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない

禁 止

電源コードの損傷により、感電の原因になりま す。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコン セントから抜く

プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (回転部・お手入れカバーをのぞく)・ ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛 部をのぞく)は絶対に水洗いしない 感電・故障の原因になります。



灯油、ガソリン、シンナーなどの引火 性のあるもの、タバコの吸い殻などの 火の気のあるもの、トナーなどの可燃 物を吸わせない



差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電・発熱による火災の原因になります。

火災の原因になります。

感電・けがの原因になります。



水まわりや風呂場での使用は絶対にし ない



感電の原因になります。



電源プラグとコンセントのほこりなど は定期的にとる

とる

ほこりを感電・発熱による火災の原因になります。

### 注意



電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず先端の電源プラグを持 プラグを って引き抜く

プラグの刃が変形したり、電源コードが断線し て感電・ショート・過熱により発火の原因にな ります。



吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

禁止

電源コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う

プラグを電源プラグがあたってけがの原因になります。 持つ



使用時以外は、電源プラグをコンセン トから抜く

プラグを けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因になります。



排気口をふさがない 火災の原因になります。



火気禁止

火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になりま す。



電源コードは、まっすぐ引き出す

電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本 体の引き出し部と電源コードがこすれて破損し、 感電・発火の原因になります。 に引く



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、 シンナー)の近くで使用しない

爆発・火災の原因になります。 埜 止



ホース差込口、ホース、伸縮延長管の 接点にピンなどを入れない

感電・破壊の原因になります。

このクリーナーは家庭用です

業務用には使用しない。 掃除目的以外には使用しない。

#### つぎのものは吸わせない

水などの液体や湿ったゴミ。

ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。

多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など) 小石な ど目づまりするもの。

食品用ラップなどの通気性の悪いもの。

異臭の発生や本体故障、パックフィルター (紙パック)の 集じん性能を低下させる原因になります。

#### 紙パックは必ず東芝製の純正紙パックを使用する

クリーナーの紙パックは機能部品です。東芝製の純正紙 パック以外の紙パックを使用した場合、モーターの発 煙・発火が発生するおそれがあります。東芝製の純正紙 パック以外の紙パックを使用した場合の紙パックに関係 するクリーナーの性能・品質などの不良は保証できませ  $h_{\circ}$ 

本体運転中は手元カップのゴミプレスレバー、切換 レバーを動かさない

故障の原因になります。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない 床が傷ついたり、故障の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す

電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になりま す。

床ブラシ・ワンタッチどこでもブラシを床に強く押 しつけたり、本体を急激に引っ張ったり、壁、家具 などに強くあてない

床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止 のため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。 伸縮延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理 な力が加わることがあります。


床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布 面にこすり傷がつくことがあります。

やわらかく傷つきやすい木床材や、ワックス上のこすり 傷が気になる場合は、別売品のソフトフロアブラシのご 使用をおすすめします。

砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることが あります。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布に付着 している砂ゴミは取りのぞいてください。


床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると 床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの都 度、点検してください。

# 各部のなまえとはたらき

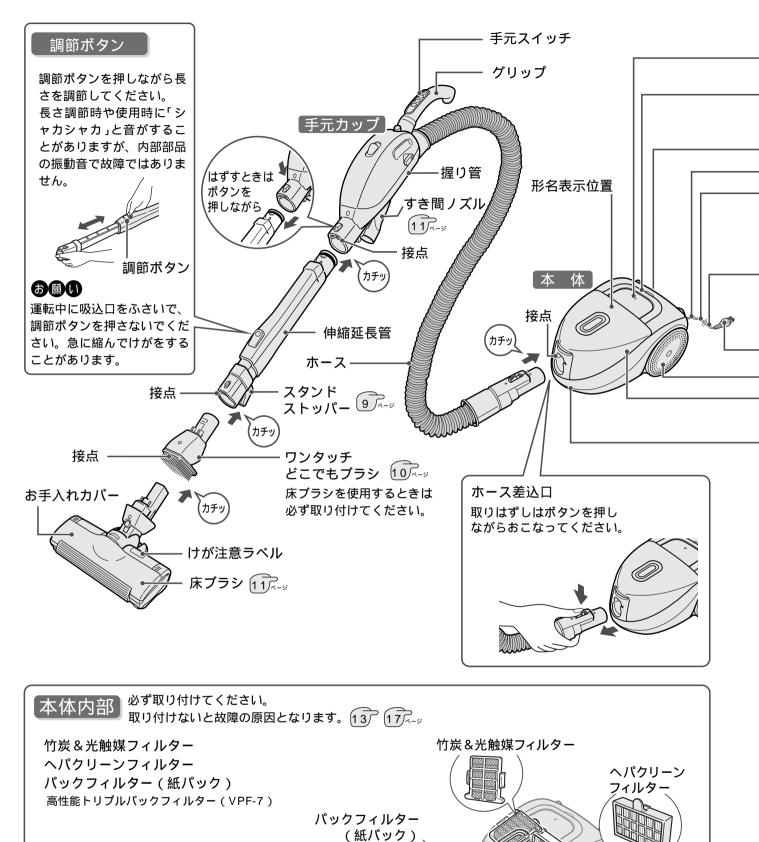

(本体装着1枚)

6

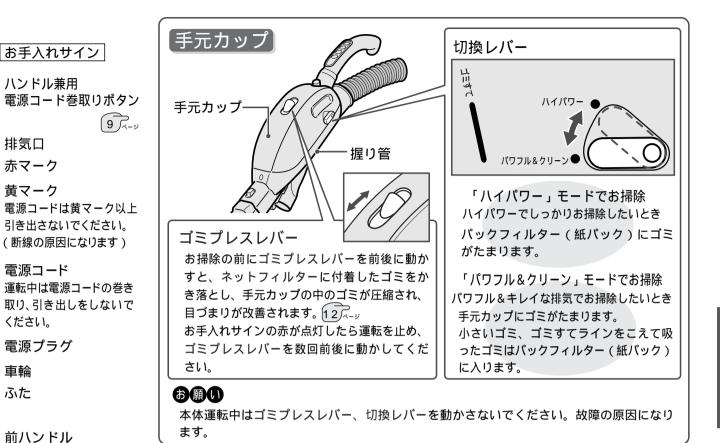

#### お手入れサイン

お手入れサイン

ハンドル兼用

排気□

赤マーク

黄マーク

雷源コード

ください。

ふた

電源プラグ

前ハンドル


手元カップのネットフィルター目づまり時期、パックフィルター(紙パック) の交換時期を「お手入れサイン」が点灯、点滅でお知らせします。

#### お手入れサインの確認方法

(手元スイッチを「自動」または「強」にして確認してください)

お手入れサインの点灯、点滅を確認したい場合は、ホース先端を約10秒間密閉 してください。このときにお手入れサインが点滅すれば正常に機能しています。

東芝製の純正紙パック以外のパックフィルター(紙パック)を使用した 場合、お手入れサインが正常に作動しないことがあります。

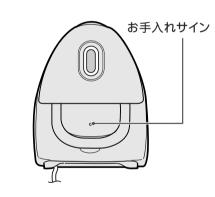

#### (鮎灯なし)▶目づまりしていません。

きました。

少し目づまりして

本体の運転を止めます。ゴミプレス ▶ レバーを数回動かしてから、手元カ ▶ ップのゴミを捨てます。(12ページ)

ップのゴミを捨てます。(12ページ)

(消灯) ▶ 通常のお掃除ができます。

通常のお掃除ができます。

そろそろ新しいパックフィルター (紙パック)を用意しましょう。


本体の運転を止めます。ゴミプレス (消灯) ▶ 通常のお掃除ができます。 ▶ 目づまりしています。▶ レバーを数回動かしてから、手元カ ▶

パックフィルター(紙パック)を

交換してください。



すぐれた吸着・脱臭効果のある光触媒シート(竹炭入り)を用いたフィルターです。光触媒により太陽光に含まれる紫外線の作 用で悪臭物質を分解するため、太陽光に当てることで脱臭効果が復帰します。通常はお手入れの必要はありませんが、脱臭効果 が減少したと感じられるときはお手入れをしてください。(臭いの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なります。)



# お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

「パワフル&クリーン」モードか「ハイパワー」モードを選ぶ 手元カップの切換レバーで切り換えてください。(7ページ)

手元スイッチを押す

ブラシ 入/切

を押す

床ブラシの回転部の回転を「入/切」するとき

床・たたみで静かにお掃除したいときは「切」にしてください。 ゴミが取りにくい場合は「入」にしてください。

③ を押すごとに「入 切」 が切り替わります。

(郷) を押すごとに「強弱」 が切り替わります。



を押す

「自動」でお掃除するとき

ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロールします。



「強」でお掃除するとき

じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに使用します。

を1回押す



を2回押す

「弱」でお掃除するとき

カーテンなど吸い付いて操作がしにくいときのお掃除に使用します。

すき間ノズルを使ったお掃除に使用します。



#### 運転を止めるとき

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、 
の を押したときでも約2Wの電力を消費しています。

を押す

お掃除のコツ

お知らせ

大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、操作を軽 くするため吸込力を弱めます。

### お願い

大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用すると、 モーターの過熱を防ぐため、運転が止まります。この ようなときは、ゴミを取りのぞき手元スイッチを押し てください。再びご使用になれます。

狭いところや低いところのお掃除をするときは、手元 カップ、スタンドストッパーが床面、家具などにあた らないよう注意してください。

表面が固く、凹凸したコンクリート床などで使用しな いでください。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布 が摩耗していると、床・たたみに傷をつけることがあ ります。




#### たたみのお掃除 床のお掃除 たたみの傷つき防止のため、た 床の傷つき防止のため、板目にそって たみの目にそって片手で軽くす 片手で軽くすべらせます。 べらせます。 狭いところの お掃除 手元をひねり床ブラ シの向きを変えると、 狭いところのお掃除 ができます。 じゅうたんのお掃除 低いところのお掃除 毛足が長いじゅうたんでは、「強」でお使いになると吸 手元を下げると低いところ 込力が強く、操作が重い場合があります。その場合は「自 のお掃除ができます。 動」でお使いください。 手元をひねるとより奥まで 新しいじゅうたんでは、手元カップ、パックフィルタ クルッ - (紙パック)が遊び毛でいっぱいになりますが、使 お掃除できます。 っているうちに遊び毛は徐々に少なくなります。

# お掃除終了後は

お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜いて ください。


電源プラグを持ち、ハンドル兼 用電源コード巻取りボタンを押 しながら電源コードを巻き取る 巻き取れない場合は、電源コー ドを1~2m引き出してふたた び巻き取る

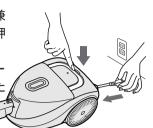

#### スタンド収納

伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつ

床ブラシをすべらせながら本体側に引く スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

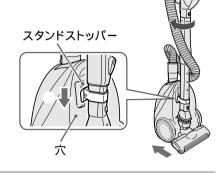


#### ミニ収納 押し入れなど、高さの低い場所での収納

伸縮延長管を縮める

伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつ

床ブラシをすべらせながら本体側に引く スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

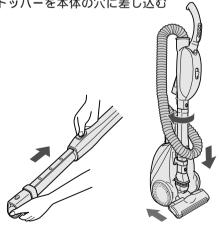


### お願い

収納状態で持ち運ばないでください。スタンドストッ パーがはずれることがあります。

標準付属品の床ブラシを取り付けて収納してください。 それ以外(別売品など)で収納状態にするとスタンド ストッパーがはずれることがあります。

# 付属品について

#### 標準付属品

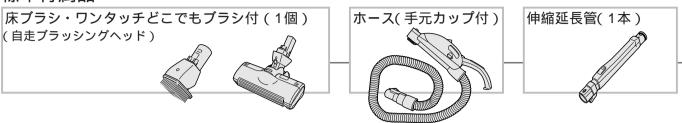

#### 応用付属品



別売品



VJ-M2U



すき間ノズルは11ページを参照して取り付けてください。


別売付属品用アタッチメントは、別売品をご使用の際に、伸縮延長管またはホースに差し込んでお使いください。 別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めできます。


#### ワンタッチどこでもブラシの使いかた

**切** を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえて、延長管を前に倒す そのままグリップを上に引き上げて床ブラシをはずす



手元スイッチを押して使う

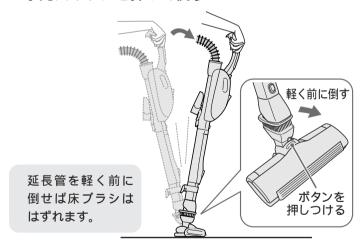


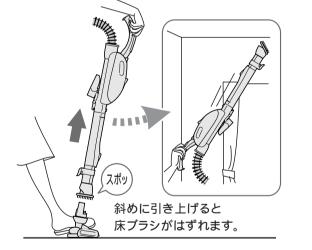

床ブラシは、ボタン を押して手ではずす こともできます。



ワンタッチどこでもブ ラシは、握り管の先端 に差し込んでも使えま



### お願い

運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。 無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。

接続管(ブラシ毛部はのぞく)は水洗いしないでください。(15ページ)



床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装置など底面には触れない 手などをけがすることがあります。特に小さなお子さまにご注意ください。

接触禁止

#### 床ブラシの回転部 について

この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置くと回転部が回転し、床 面から浮かすと安全のため回転部が止まります。

床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバ -の作動音で故障ではありません。

床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用 すると、自動停止装置がはたらき、回転部の回転が止まることがあります。 ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなど じゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。この ようなときは、 切 を押し、運転を止め再び 🕬 を押してお使いください。



自動停止装置 回転部

ブラシ起毛布


#### すき間ノズルの使いかた

強い吸込力でお掃除するときは、(強弱)を1回押し、「強」でお使いください。

#### 取り付けるとき

すき間ノズルの取付部の凸部をフ ックの溝に合わせてはめる すき間ノズルを後ろ側にスライド させる

すき間ノズルを90。回転させて 突起部にはめ込む

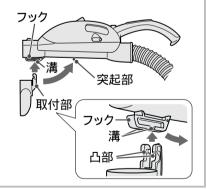

すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれること

「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあり


できます。

があります。

#### ホースにセットするとき

すき間ノズルの先端を突起部から

すき間ノズルをフックに引っかけ たまま、前側にスライドさせる すき間 / ズルを180°回転させホ ースの先端にしっかり差し込む

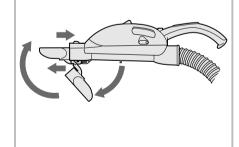


## 取りはずすとき

すき間ノズルの先端を突起部から はずす

すき間ノズルを動かし、フックの 溝にすき間ノズルの取付部の凸部 を合わせる

すき間ノズルをはずす

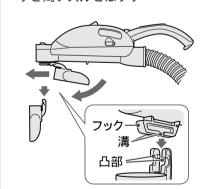

## すき間ノズルは、ホースの手元カップ部の下側に収納

伸縮延長管の先にもセットして使用できます。

20分以上続けて使用しないでください。モーターに負 担がかかります。

すき間ノズルをフックから無理にはずさないでくださ い。フックが変形して収納できなくなります。

お願り 床などに使わないでください。傷をつけることがあり

# ゴミの捨てかた

ゴミを捨てる前には を押して運転を止め、電源プラグを抜いてください。 お掃除が終わったら、こまめに手元カップ内のゴミを捨てることをおすすめします。

パックフィルター

(紙パック)の目づまり

このクリーナーは空気と一緒にゴミ・ほこりを吸い込みます。パックフィルター(紙パック)の微細な通気孔が細かい粉ぼこりによってふさがれ、通気性が悪くなった状態になると目づまりをおこし、吸込力が弱くなります。


#### 手元カップ内のゴミ

ゴミを捨てる前にゴミプレスレバーを数回動かしてください。手元カップ内のゴミが圧縮され、ゴミ捨て時にゴミが飛び散りにくくなります。(ゴミの量によってはゴミプレスレバーが動かない場合があります。このときは無理に動かさずそのままゴミを捨ててください。また、ゴミの種類によっては圧縮されにくい場合があります。)

ゴミを捨てたときにネットフィルターにゴミが付着している場合はお手入れしてください。(16ページ)


#### 1 手元カップをはずす

手元カップ取りはずしボ タンの押を押す (手元カップが少し浮き 上がります) 握り管から手元カップを 取りはずす

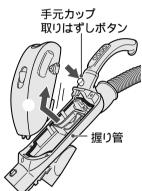

**2** 手元カップを大きめの紙袋(ポリ袋)や、 ゴミ容器の中に入れてゴミを捨てる

> ゴミプレスレバーを数回動かしてゴミを圧縮する ゴミすてレバーを押して底ふたを開け、ゴミを捨 てる

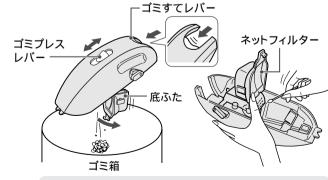


ゴミが出にくい場合は、綿棒、古い歯ブラシなどでゴミを取り出してください。

**3** 底ふたを手でもどし、カチッと音がするまではめ込む



底ふたには無理な力を加えないでください。

4 手元カップを握り管に取り付ける 手元カップの凸部を、握り管の穴に入れる カチッと音がするまで確実にはめ込む

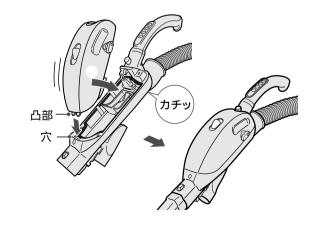

お願り

ゴミの量、種類により、ゴミが取りのぞきにくい場合があります。この場合は水洗いをしてください。(16ページ)

#### お知らせ

綿ゴミなどの風を通しやすいゴミはパックフィルター(紙パック)がいっぱいになってもお手入れサインが点滅しないことがあります。 パックフィルター(紙パック)が目づまりしやすい砂ゴミ、土ほこりなどの粉ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミは、パックフィルター(紙パック)がいっぱいにならないうちに目づまりし、お手入れサインが点滅することがあります。

一度に多くの家電製品をお使いになるなどしてご家庭内の電源電圧が低下したときは、お手入れサインの点灯のしかたが変わることがありますが、故障ではありません。

パックフィルター(紙パック)の交換時期はお手入れサインでお確かめください。(7ページ)

ゴミを捨てても、あるいはパックフィルター(紙パック)を交換しても吸い込みが弱いときは、ヘパクリーンフィルターのお手入れをしてください(17ページ)

### パックフィルター(紙パック)の交換

パックフィルター(紙パック)について(必ず東芝製の純正紙パックをご使用ください)

お求めは、お買いあげの販売店またはお近くの東芝クリーナー取扱店でお買い求めください。

このクリーナーでは性能を維持するため、高性能トリプルパックフィルター(VPF-7)をご使用になることをおすすめします。シール弁付東芝製[純正]トリプル紙パック(VPF-5)またはダブル紙パック(VPF-6)もご使用になれますが、ゴミの種類によっては、紙パックの交換時期が早くなります。

クリーナーのパックフィルターは本体性能を維持するための大切な部品です。指定以外の純正表示のない紙パックを使用したときは、本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられなかったり、紙パックからゴミがもれ、モーターの発煙・発火のおそれがあり、クリーナーの性能・品質は保証できません。

オホースをはずし、ふたを開ける

取りはずしボタンを押しながら、ホース差込口からホースをはずす 本体を押さえながらふたを開ける

2 パックフィルター(紙 パック)を本体内部から取りだす

> フックを引く パックフィルター(紙パ ック)のボール紙をつま んで引き出し、捨てる



新しいパックフィルター(紙パック)のボール紙を、下の溝に確実に差し込む



ボール紙を折ったり曲げたりしないでください。ふたが閉まらなかったり、ゴミもれの原因となります。

│ パックフィルター ┣ (紙パック)を本体 内部にセットする

ボール紙の上部を前 方に押しつける フックに引っかけ、 パックフィルター (紙パック)をセッ フック トする




フックに無理な力を加えないでください。 はずれることがあります。

ふたを閉めて、ホースを取り付ける

パックフィルター(紙パック)を本体内部全体に 広げる

本体を押さえながらふたを閉める

ホース差込口にホース カチを取り付ける



パックフィルター (紙パック)の入れ忘れや、正しく セットされていないときはふたが閉まりません。

### **B**

パックフィルター(紙パック)のくり返しのご使用はおやめください。パックフィルター(紙パック)が破損して故障の原因になります。

# お手入れ

お手入れの前には 切 を押して運転を止め、電源プラグを抜いてください。

#### 床ブラシ

お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。

週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。


#### 1 ゴミを取りのぞく

自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに入ったゴミを吸い取り、ピンセットで取りのぞいてください。




ゴミがたまったままお使いになると車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。

2 お手入れカバーをはずし、回転部を取り出す つまみを矢印の方向に動かす お手入れカバーを手前に動かす

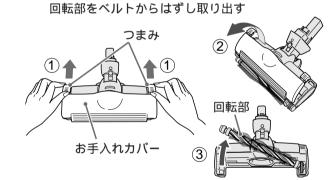


3 回転部にからみついたゴミを取りのぞく 回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみつい たときは、はさみで切り取りのぞいてください。



4 回転部、お手入れカバーを水で洗い、陰干 しして十分に乾燥させる




十分な乾燥を確認して回転部を取り付ける 回転部のギヤをベルトに入れる ケースの溝に軸受部を取り付ける



回転部のギヤは確実にベルトに取り付けてください。ギヤが入っていないと回転部は回りません。

6 お手入れカバーを取り付ける お手入れカバーのツメを穴に入れて、浮きがない

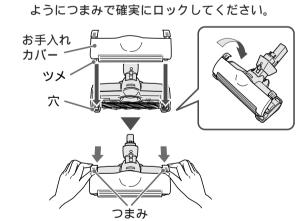

### お願り

床ブラシ下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると床・たたみに傷をつけることがありますので、お手入れの際に点検してください。摩耗しているときは、販売店にご相談ください。

回転部の軸受部には注油しないでください。回転不良の原因になります。

回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。

洗剤、漂白剤などを使用しないでください。

毛のかたいブラシで洗わないでください。


暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。



#### ワンタッチどこでもブラシ

ブラシ毛部ははずして水洗いできます。


1 ワンタッチどこでもブラシ (接続管)を持ち、ブラシ毛部を前方へ軽くひねりながらはずす

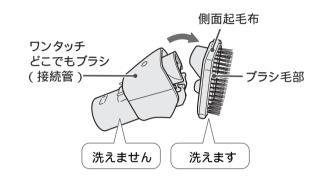

7 水洗いをし、十分に乾燥させる



3 ブラシ毛部の突起部がある方を上にして、 接続管にかけてカチッと音がするまではめ 込む

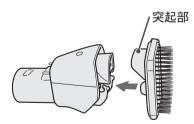


### **お願り**

接続管は、水洗いしないでください。 側面起毛布を無理に引っぱらないでください。

#### 本体・付属品

本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふく

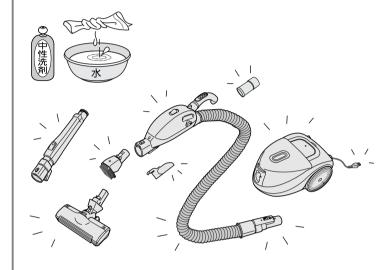

#### お願し

ベンジンなどでふかないでください。ひび割れ・変形・変色の原因になります。

後 に

## お手入れ(つづき)

#### 手元カップ部

ゴミを捨ててからお手入れしてください。(12ページ参照)

手元カップをはずす 手元カップ取りはずし ボタン押を押す

(手元カップが少し浮き 上がります) 握り管から手元カップ を取りはずす



手元カップ裏側のカップ、底ふたをはずす

手元カップ裏側のカップをは

ゴミすてレバーを押して、底 ふたを開ける 手元カップを持ち、底ふたを

斜め上に引いて取りはずす





水洗いをする

水洗い後、ネットフィルターにゴミが残ったまま 乾燥しますと、臭いが発生することがあります。

十分な乾燥を確認し、手元カップの底ふた、 カップを取り付ける

> 切換レバーを「パワフ ル&クリーン」モード に合わせて風路切換弁 を開いた状態で、底ふ たの凸部(軸部)を押さ えながら手元カップの 穴部に挿入してはめる 底ふたを手で戻し、カ チッと音がするまでは め込む 底ふたにカップを取り





付ける



握り管についたゴミはティッシュペーパー などで取りのぞく



手元カップを握り管に取り付ける

手元カップの凸部を、 握り管の穴に入れる カチッと音がするまで 確実にはめ込む



## お願い

洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具、ドライヤーで乾かさないでください。性能・品質を保 証できません。


お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用になると故障の原因になります。 底ふたに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

#### 竹炭&光触媒フィルター

ふたからフィルター枠をはずす



フィルター枠から竹炭&光触媒フィルター をはずす




竹炭&光触媒フィルターを水洗いし、天日 で十分に乾燥させる




竹炭&光触媒フィルターを変形させるとフィルター枠 にはまらなくなりますので、注意してください。

竹炭&光触媒フィルターをフィルター枠に はめる



竹炭&光触媒フィルターに裏表はありません。

フィルター枠をふたにはめ込む 格子側を手前にし、凹部と凸部を合わせてはめ込 んでください。

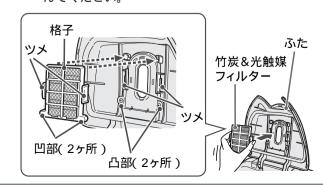

#### ヘパクリーンフィルター

フィルター枠のつまみを持ち、本体からは ずす



フィルター枠からヘパクリーンフィルター **∠** をはずす

> の隅を指で押して、 フィルター枠から はずしてください。

フィルターの左右 フィルター枠 フィルター

汚れを落とす



ヘパクリーンフィルターをフィルター枠に はめる

> フィルターの黒枠がない 面を前にしてフィルター 枠にはめてください。



本体の穴部にフィルター枠の凸部を合わせ て取り付ける



### お願い

水洗いはしないでください。破損の原因になります。

# このようなときは

### ⚠警告



改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

分解禁止

#### 修理サービスを依頼する前に

ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで動作を確認してください。それでも 異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	▶ 調べるところ	直しかた	参照ページ
モーターが 回転しない	ホースが本体に差し込まれていますか。 手元カップや紙パックがゴミでいっぱいになって いませんか。	しっかり差し込んでください。 本体の保護装置がはたらいています。	6 19
	ホース・伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。 床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。 東芝製の純正紙パック以外を使っていませんか。	本体の保護装置がはたらいています。 本体の保護装置がはたらいています。 東芝製の純正紙パックをお使いくだ さい。	19 19 13
モーターの回転が 変動する	ゴミがいっぱいたまったままお使いになると、本体保護のため吸込力を弱める機能がはたらく場合があります。 東芝製の純正紙パック以外を使っていませんか。	マイコンによる制御で異常ではありません。 東芝製の純正紙パックをお使いください。	
吸込力が弱い	手元カップがゴミでいっぱいになっていませんか。 フィルターの汚れがひどくありませんか。 お手入れサインが点滅していませんか。 ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまって いませんか。 東芝製の純正紙パック以外を使っていませんか。	ゴミを捨ててください。 お手入れしてください。 手元カップのお手入れをしてください。 それでも点滅している場合は、パック フィルターを交換してください。 ホース・伸縮延長管・床ブラシをは ずしてゴミを取りのぞいてください。 東芝製の純正紙パックをお使いくだ	6
床プラシの回転部が 回転しない	回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。 ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができていませんか。 大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。 回転部のギヤがベルトに入ってますか。	取りのぞいてください。 床ブラシの保護装置がはたらいています。 お手入れカバーを取り付け直してください。 床ブラシの保護装置がはたらいています。 回転部を取り付け直してください。	14 14 19 14
電源コードが 巻き取れない 引き出せない	電源コードが片よって巻き取られていませんか。 電源コードがからんでいませんか。	1~2m引き出してふたたび巻き取ってください。 ハンドル兼用電源コード巻取りボタンを押しながら「巻き取る」引き出す」操作を2~3回くり 返してください。	9

それでも異常のある場合は、裏表紙の保証とアフターサービスをご参照ください。

ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。 ゴミがたまってくると、吸込力を保つためにモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

電源プラグをコンセントに差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。

# 保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。 次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。

#### 本体の保護装置がはたらくとき

#### このようなとき

手元カップ、またはパックフィルター(紙パック)が ゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸込むゴミの種類に よっては、手元カップまたはパックフィルター(紙パック)がい っぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。 ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまった まま運転し続けたとき

すき間ノズルで連続運転使用したとき 夏期など室温が35 を超えるとき

吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき お手入れサインが点滅したまま使用したとき

#### 直しかた

手元スイッチの ② を押し、電源プラグをコンセントから抜く



パックフィルター(紙パック)を交換するか、またはホース、伸縮延長管、床ブラシなどにつまったゴミや排気口などをふさいでいる物を取りのぞく



約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

#### 床ブラシの保護装置がはたらくとき

床ブラシのモーターの過熱を防ぐため、回転部(ブラシ)の回転が自動的に停止します。

#### このようなとき

回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置したり、床に強く押しつけたとき 回転部(ブラシ)に異物を巻き込んだとき

#### 直しかた

手元スイッチの ② を押し、床ブラシを伸縮延長管からはずし、 床ブラシに巻き込んだ異物を取りのぞきます。(14ページ)

約10分後、保護装置が解除され、再び使用できます。

# 抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
手元カップ	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	樹脂に練り込み	プラスチック
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	統一試験法	繊維に付着	ブラシ毛
アレルゲット フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	繊維に付着	不織布
高性能トリプルパック フィルター(VPF-7)	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	繊維上で化学結合 (アルミノケイ酸十銅)	パックフィルター内装紙

# 仕樣

電源	消費電力		形寸		質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの
	11322 073	長さ	幅	高さ	1		~ 151		長さ
100V 50-60Hz 共用	1000W ~約300W	337 mm	250 mm	183 mm	5.4kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	620W~約90W	59dB ~約53dB	パックフィルター (紙パック ) 1.6L 手元カップ 0.2L	5 m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率620W、運転音59dB